

# Návod pro 2.4G dálkový ovladač typ J2Y-7P

Ovladač je určen pro dětská elektrická vozítka.

**Frekvenční pásmo:** 2402-2480 MHz

**Maximální radiofrekvenční výkon (EIRP):** -1,05 dBm

**Baterie:** 2x R3 AAA (mikrotužkové)




## Jak spárovat dálkový ovladač s elektrickým vozítkem

1. **Autíčko vypněte** pomocí hlavního vypínače na palubce. Před zahájením párování musí být autíčko vypnuté.
2. Do ovladače vložte baterie. Přední dioda na ovladači zabliká.
3. Na ovladači stisknete tlačítko **Code** (viz č. 8 níže), dokud se nerozsvítí kontrolní dioda. Tlačítko stále držte stisknuté a zapněte autíčko tlačítkem na palubce. Kontrolní dioda by měla zablikat. Nyní je autíčko sladěné s dálkovým ovladačem.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. Pokud ovladač nereaguje, vyměňte prosím baterie.

Dálkové ovládání se přibližně po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej znovu zapnete.

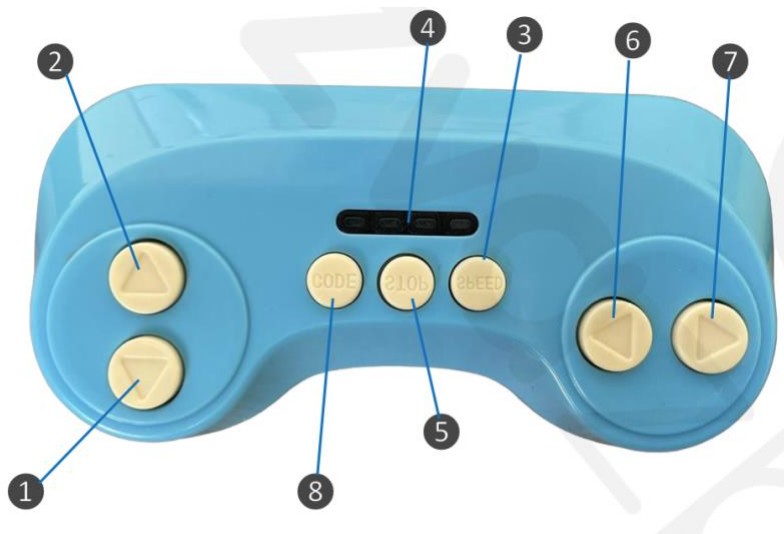

1. Dozadu
2. Dopředu
3. Volba rychlosti (pomalu/středně/rychle)
4. LED diody rychlosti – zobrazují zvolený rychlostní stupeň
5. Brzda
6. Doleva
7. Doprava
8. **Tlačítko pro spárování autíčka s ovladačem**



**I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko **vždy nejprve zastavte**, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.



**II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném **nerovném povrchu**, nechejte vždy **zařazenou vyšší rychlost**. Šetříte tím motory a převodovky, které se vám odvděčí delší životností.

